



Snabbmanual Svenska



QUALITY GOLF GPS WATCH

GRATULERAR TILL DITT KÖP

Tack för att vi fått förtroendet att leverera **WR67**, marknadens mest avancerade Golf GPS. Vi har lagt ner mycket arbete för att åstadkomma en robust och pålitlig klocka som ska vara till glädje och hjälp under dina golfrundor.

VIKTIGT

OBS: Ladda batteriet innan du kopplar upp WR67.

Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom manualen innan du börjar använda dig av alla WR67:s funktioner. Du kan alltid få hjälp via support@easygreen.se

OBS: Ladda batteriet från Huvudmenyn inte från "Batteri" i Meny 1.

SERIENUMRET EN VÄRDEHANDLING

Viktigt är att du snarast registrerar Klockans serienummer för framtida uppdateringar och nedladdning av fria golfbanor. Serienumret finns inne i kartongen som **WR67IR000....** OBS. I i **WR67IR** skrivs som en bokstav/inte inte som en siffra.

REGISTRERING MED PC ELLER MAC

För att få tillgång till och för att kunna ladda ner och uppdatera banor måste du först ha registrerat dig på www.expresso.igolf.com. PC - Använd Firefox eller Chrome. Undvik Internet Explorer som har en besvärlig säkerhetsnivå.

Mac* - Använd Safari, Firefox eller Chrome. *Viktigt: Mac kan vara låst för andra program än Macs egna. Så här låser du upp: Klicka på Systeminställningar/ Säkerhet och Integritet. Markera sedan "Var som helst" under "Tillåt program hämtade från". Säkerhet och Integritet måste vara upplåst nere i vänstra hörnet.

BAKGRUNDSLJUS

Visas i 5 sekunder

BAKGRUNDSLJUS 2

Håll in i 5 sekunder- Visas i 10 min.


ENTER/EXIT

Huvudmeny

BACK

Föregående Meny

WR67 ÖVERBLICK

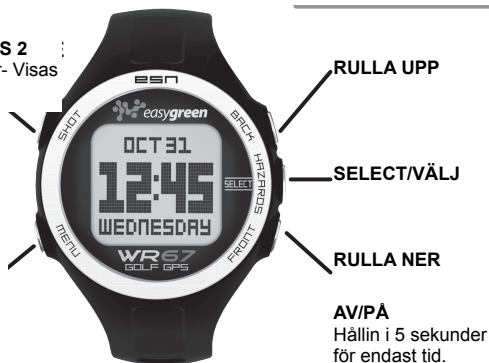

LADDA BATTERIET

Kontrollera Batteristatusen genom att välja "Battery" i Meny 1. USB kabeln är kompatibel med alla förekommande USB portar och A/C. Laddningstiden från tom enhet tar c:a 2-3 timmar. GPS anslutning förbrukar batteriet betydligt snabbare. än vid andra funktioner. **Ladda batteriet endast från Huvudmenyn.**



Ladda batteriet genom att ansluta 4-stifts kopplingen på undersidan samt en USB laddare eller datorns USB uttag. Fulladdad när skärmen visar FULL

TID/DATUM

Tid och datum ställs automatisk in när du aktiverar "Play Golf" i Huvudmenyn eller "Location" i Meny. 2. Se till att du är utomhus och inte för nära stora byggnader och träd vilket kan påverka signalen. Du kan också ställa in tiden manuellt under Meny 2/Settings/Time Date/Set Time. Välj "By GPS" eller "Manuals" Tryck på Manuals. Använd upp och ner knapparna för att ställa in tiden. Vinter och sommartid markerar du "DST" i samma meny. Bekräfta ON för sommartid och OFF för vintertid. Justera skillnaden i timmar (+-) beroende på var du befinner dig. **Skulle tid och datum av någon anledning gå tillbaka till grundinställning "Jan 1" så söker WR67 automatiskt upp rätt tid och datum när du går in På PlayGolf eller Location eller manuellt på Time.**



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

OBS. Sommartid kan variera i andra länder än Sverige. Beroende på vilket land du befinner dig ställ då in DST On för sommartid och DST Off för vintertid.

PLAY GOLF ÖVERSIKT

Efter att du valt "Play Golf" från Meny 1 söker och väljer WR67 automatiskt efter satellitsignaler. Efter uppkoppling visar en lista på de närmaste banorna. Rulla med "Back" och "Front" knapparna för att sedan välja den bana som du vill spela på med "Hazard/Select" knappen. Håll nr 1 visas då med avståndet till Greenens Centrum samt Fram- och Bakkant samt hålets par.



PLAY GOLF FUNKTIONER

SLAGETS LÄNGD

Tryck in SHOT när slagets gjorts. Slagets längd visas sedan när du kommit fram till bollen. Avbryt med Front, back Eller Hazard knapparna

AVSTÅNDET TILL GREENENS BAKKANT

Genom att trycka in den här knappen så visas endast avståndet till greenens Bakkant under 10 sek.



HINDERFÖRKORTNINGAR

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. LFB- Vänster Fairway Bunker | 12.LGB-/Vänster Green Bunker |
| 2. MFB-/Mitten Fairway Bunker | 13. BGB-/Bakre Green Bunker |
| 3. RFB- Höger Fairway Bunker | 14. RGW- Höger Green Vatten |
| 4. LFW- Vänster Fairway Vatten Layup | 15. FGWC-/Främre Green Vatten Carry |
| 5. LFWC-/Vänster Fairway Vatten Carry | 16. FGW-/Främre Green Vatten Layup |
| 6. MFW-/Mitten Fairway Vatten Layup | 17. LGW- Vänster Green Vatten |
| 7. MFWC- Mitten Fairway Vatten Carry | 18. BGW-/Bakre Green Vatten |
| 8. RFW-/Höger Fairway Vatten Layup | 19. CRK-/Bäck Layup |
| 9. RFWC-/Höger Fairway Vatten Carry | 20. CRKC- Creek Carry/Bäck Carry |
| 10. FGB-/Främre Green Bunker | 21. EOF - Fairway slutar här |
| 11. RGB- Höger Green Bunker | |

STÄLL IN TIDEN FÖR TEE TIME

"Tee Time" är en unik och värdefull funktion med vilken du ställer in önskad starttid upp till en vecka i förväg eller för att vara exakt 6 dagar 23 timmar och 59 minuter innan du ska slå ut på första tee. När du har ställt in en "Tee Time" kommer WR 67 att automatiskt starta upp 7 minuter innan du ska slå ut på den bana där du befinner dig.

Välj TeeTime på **Meny 1** (Fig 1). Bekräfta genom att trycka på Hazard för att komma till tidsmenyn.

Tryck på Hazardknappen för att aktivera timinställningen på Tee Time skärmen (Fig 2). Tryck på Hazardknappen för att förflytta dig i tidsinställningen. Efter det att datum valt aktiveras inställningen och ON visas. En liten flagikon visas nu uppe i klockans högra hörnet för att påminna dig om att du ställt in en "Tee Time".

*Du kan endast ställa in en Tee Time i taget. Välj Tee Time när som helst för att välja en ny starttid. Via Tee Time ON igen. Om du ofta spelar på samma dag och tid varje vecka, välj då Time från Golf Menu och tryck sedan på Front knappen för att arkivera tid och dag. (Med Frontknappen slår du Av och På Tid/ Datuminställningen).



Fig 1



Fig 2

Automatisk Avstängning

Auto OFF funktionen avslutar automatiskt Play Golf/Golf rundan när den förinställda tiden har uppnåtts. Samtidigt visas ett "Autot OFF" meddelande. Välj Resume om du vill fortsätta fortsätta rundan. Auto-Off visas då igen efter 1,5 timme. Välj Exit Game för att avsluta rundan för att komma till Home (Time) skärmen.

När den förinställda tiden har uppnåtts visas ett Auto-Off meddelande om du befinner dig i Play Mode. Om inget val gjorts inom 10 minuter så kommer WR67 att automatiskt avsluta rundan och GPS uppkopplingen och återgå till Home (Time skärmen för att spara batteriet.

Tryck på Meny Knappen för att ställa in Auto-OFF time/Automatisk Avstängning via **Meny 2**. Välj s Settings (Fig 1). Välj sedan Golf Setup under Settings 1 (Fig 2) och därefter Auto-Off från Golf Setup Meny (Fig 3). Ställ in beräknad speltid (Fig 4) med Front och Back Knapparna. Speltiden kan ställas in mellan 1,5-9 timmar (i steg om 30 minuter). Du kan alltid lämna funktionen via "Disable"



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

FCC Överensstämmelse

Denna enhet följer kraven i del 15 av FCC-reglerna.



Dispose of this product correctly as per local and EU laws and regulations.



NEDLADDNING AV FRIA BANOR

För att få tillgång till och för att kunna ladda ner och uppgradera banor måste du först ha registrerat dig på www.expresso.igolf.com.

Logga in på www.expresso.igolf.com och klicka på SÖK GOLFBANOR: Undvik bokstäverna Å, Ä, Ö/å, ä, ö när du söker efter en bana. Skriv istället A, A, O/a, a, o. Ange hela eller delar av namnet på den bana som du söker och tryck därefter SÖK. En mer utförlig manual över alla GPS funktioner finns på www.easygreen.se/gps-klocka

KONTROLLERA VILKA BANOR SOM FINNS MED

Kontrollera vilka banor som ingår i din WR67 på:

www.igolf.com/course/advanced_search.html

Läs mer om hur du söker banor på: www.easygreen.se/gps-klocka/sok-banor

HJÄLP OSS ATT HÅLLA BANORNA UPPDATERADE

Rapportera gärna om något eller några mått inte stämmer på den banas som du just spelat. WR67 innehåller närmare 30.000 banor och över 1 miljon hinder. Varje dag byggs någon av dessa banor om eller ändras, greenerna flyttas, förändras eller byter inbördes ordning. Hinder försvinner eller kommer till och naturligtvis kan också någon punkt vara felmått. Vi behöver: Banans namn och eventuell slinga. Gärna webadressen till aktuell bana så att vi kan hämta Scorekort och Layout. Skicka din information/begäran/synpunkter till support@easygreen.se

ALLA MÅTT UTGÅR FRÅN GREEN

Alla mått utgår från green, Oavsett var du befinner dig på banan visas avståndet i en rak linje. Står du på Tee eller någonstans på fairway på ett dogleg så visas alltså endast den raka linjen från tee till green. Noggrannheten kan vara ner till +/- 0,5 meter och är avhängig hur många satelliter som är uppkopplade.

UPPDATERINGAR och INFORMATION

Under www.easygreen.se/gps-klocka informerar vi fortlöpande om: Korrigeringar av banor och eller specifika hål som är klara att uppdatera

FRÅGOR & SVAR

Under www.easygreen.se/gps-klocka har vi tagit upp den vanligaste Frågorna och Svaren. Kontakta gärna support@easygreen.se om du inte hittar svar på just din fråga.

Garanti

2 års garanti från köpdatum för funktions och materialfel mot uppvisande av kvitto. Gäller ej vid vårdslös användning och eller om enheten har öppnats av annan än auktoriserad verkstad. Gäller inte heller om registreringsnumret saknas.

Distributörer i Europa

GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND, ITALY, HOLLAND
Score Industries GmbH
Wolfratshausen Str. 150
82049 Pullach
Tel: 089-74946700
Fax: 089-74946757
www.score-industries.com
info@score-industries.com

UNITED KINGDOM, IRELAND
Second Chance Ltd.
Units 1 - 4 Pipers Court
Amy Johnson Way
Blackpool, Lancs FY4 2RT
Tel +44 (0)844 8717775
www.secondchance.co.uk
sales@secondchance.co.uk

FRANCE, BELGIUM, LUXEMBOURG, SPAIN, PORTUGAL, ANDORRA
Boston Golf Europe
9 Rue de Maysonnabe
64200 Biarritz, France
Tel. +33 559 43 53 53
www.bostongolf.com
easygreen@bostongolf.com



Easygreen Kontakt

Easygreen AB
Lövåsen 2
SE 139 40
Värmdö
Sweden
Tel: +46(0)8 22 65 65
www.easygreen.se
info@easygreen.se

Easygreen (Hong Kong) Ltd.
Flat 11, 4/F, Kwai Cheong Centre
50 Kwai Cheong Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
(852) 2489-8288
www.easygreen.com.hk
info@easygreen.com.hk